


## 取扱説明書

- この度は、ジアフリー用車載キットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- このキットは、ジアフリーを自動車のヘッドレストに取り付けて使用するためのものです。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 取扱説明書に記載されているイラストは、実際のものとは異なる場合があります。また、一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### 1 内容物

以下の内容物があることをご確認の上、もし不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。



ベースプレート …… 1枚


ジアフリー本体をヘッドレストシャフトを利用して固定するためのものです。



(内カップ用・外カップ用・予備)

浮遊ビーズ …… 3袋


カップ内の水溶液の液面が波打つのを防ぎ、各カップの水溶液が混ざるのを防ぐものです。

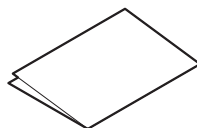

取扱説明書(本紙) …… 1枚


### 2 ベースプレートの取り付け適合

ベースプレートは以下の適合範囲内において取り付けが可能です。取り付け前に各寸法が取り付け適合範囲内であることをご確認ください。

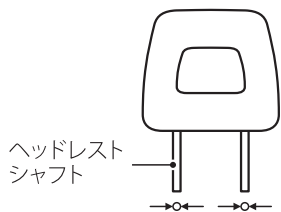


ヘッドレストシャフトの径

~13mm

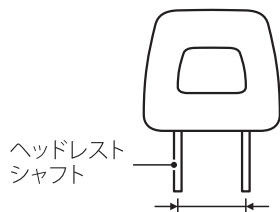

ヘッドレストシャフトの間隔

105mm~160mm

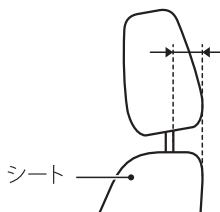

ヘッドレストシャフトの後端からシートの後端まで

~40mm

### 3 浮遊ビーズを入れる

カップに食塩水400mlを入れ、浮遊ビーズを外カップ用(30個)と内カップ用(20個)をそれぞれカップに入れてください。なお、使用中のジアフリーを利用する場合は、食塩水の量を満水ラインより2cm下回っているか確認し、過不足がある場合は2cmになるように量を調整してください。

#### ポイント

外カップと内カップの水面が浮遊ビーズで覆われるようにしてください。

内カップ用(20個)




外カップ用(30個)

#### ポイント

本体背面にある水位目盛の満水ラインより2cm下回るように、食塩水の量を調整してください。

満水ラインの2cm下

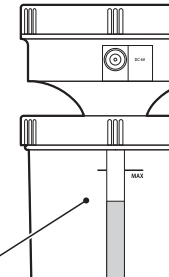

ジアフリーの取扱説明書を参考に、ジアフリーの運転を開始してから取り付けを行ってください


### 4 ベースプレートを取り付ける

ヘッドレストを取り外し、シャフトをベースプレートの穴に通してから元通りにシャフトブーツに挿し込みます。ベースプレートを取り付けが完了したら、ジアフリー本体を挿し込みます。

#### ポイント

先にベースプレートをヘッドレストのシャフトに通してから挿し込んでください。


ベースプレート

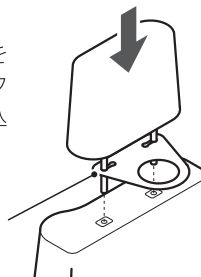

#### ポイント

ジアフリー本体のフィルターカバーがベースプレートに引っかかるまで挿し込んでください。

フィルターカバー

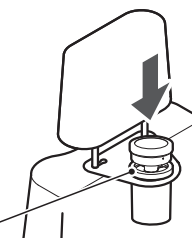

#### カップの水溶液を交換する際のご注意

浮遊ビーズを流して紛失しないように注意しながらカップ内の残留液を捨て、新たに作った食塩水をカップに入れてください。なお、浮遊ビーズを紛失してしまった場合は、予備のビーズを使い、カップの水面が浮遊ビーズで覆われている事を確認してからご使用ください。